

# NÁVOD K OBSLUZE

**Ručně vedené nízkozdvižné vozíky HELI**

**řady CBD, série E s LITHIOVOU BATERIÍ**

**Nosnost 2000 kg**



Tento návod poskytuje informace obsluze nízkozdvižného vozíku, jak s ním správně pracovat. Je napsán pro stálé používání, a proto musí být obsluze kdykoliv k dispozici.


Manuál rovněž popisuje metody správné práce, které vám pomohou zlepšit efektivitu a zvýšit produkci.

Dosažení zlepšené efektivity a zvýšení produkce zlepší vaše osobní postavení u firmy.

Nízkozdvižné vozíky Eulift a HELI nejsou určeny pro provoz na veřejných komunikacích.

### 1. Technické parametry

MODEL	CBD 20-46	
Nosnost	kg	2000
Výška zdvihu	mm	120
Těžiště	mm	600
Rychlosť pojezdu s/bez zátěže	km/h	6 / 6
Stoupavost s/bez zátěže	%	5/7
Poloměr otáčení s plošinkou na hoře / dole	mm	1465 / 2140
Celková délka s plošinkou na hoře / dole	mm	1910 / 1960
Celková šířka	mm	790
Celková váha	kg	570

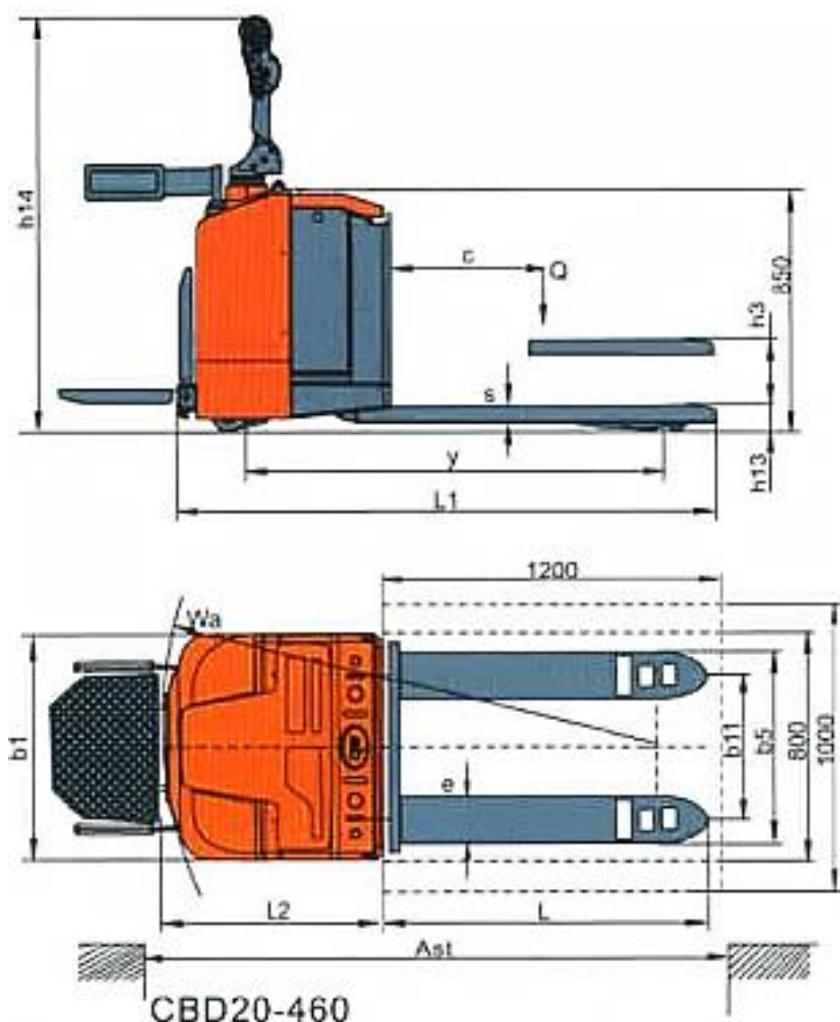

## 2. Úvod:

Váš nový vozík je pro vás velmi důležitý, stejně jako pro vašeho prodejce. Míra návratnosti tohoto vozíku závisí nejen na výkonu těchto vozíků, ale také na obsluze, která jej obsluhuje a na mechanických, kteří jej udržují. Dodržujte pokyny pro údržbu a plán údržby uvedené v tomto manuálu.

Konstrukci vozíku nemodifikujte ani nepřidávejte další části. Změny konstrukce nebo vybavení vozíku může ovlivnit jeho nosnost a výkon. Povolení o úpravách může být provedeno pouze odkazem na prohlášení o shodě vozíku, které potvrdí nařízení ES.

Váš vozík můžete obsluhovat bezpečně jen tehdy, pokud si prostudujete varování uvedená v tomto manuálu a budete dodržovat pracovní postupy zde popsané. Používejte vozík a jeho příslušenství pouze pro dané účely.

## 3. Upozornění / Směrnice:

- Prostudujte konstrukci vozíku a udržujte jej v bezvadném technickém stavu.
- Pouze autorizovaný a vyškolený personál smí vozík používat. S vozíkem pracujte pouze v prostorách, které byly pro tuto činnost schváleny.
- Vozík smí opravovat a seřizovat pouze servisní technik. Před zahájením provozu vozík řádně zkонтrolujte. Je-li nutná oprava vozíku, nepoužívejte jej.
- Jezděte opatrne, pozorujte provoz a za všech okolností mějte vozík vždy pod kontrolou. Stále buďte soustředěni na prováděnou práci. Dodržujte pravidla provozu. Uvolněte pravou stranu cesty chodcům.
- Nikdy na žádné části vozíku nepreparujte žádné osoby. Nepojíždějte s vozíkem, nachází-li se někdo mezi vozíkem a pevnou překážkou.
- Vyvarujte se otresů, jízdy přes nerovnosti, nezpevněné materiály a kluzké plochy.
- Vyvarujte se náhlého pohybu. Manipulujte lehce se všemi ovládacími prvky.
- Při jízdě udržujte vidlice co nejníže, jak je možné. Před otáčením vždy zpomalte, zejména při jízdě bez nákladu.
- Náklad má být transportován vždy tak, aby byl vystředěn mezi vidlicemi. Obsluha musí vždy vědět, zda náklad neprekračuje maximální dovolenou kapacitu vozíku, udanou na výkonovém štítku. Obsluha nesmí manipulovat nákladem, který je těžší, než udává štítek.
- Bezpečnostní štítky umístěné na vozíku je nutno si prostudovat a porozumět jim. Pokud některé ze štítků se stanou nečitelné, nebo odpadnou, je nutno instalovat nové. Výkony a nosnosti vozíku musí být uvedeny na výkonovém štítku. Bezpečnostní štítky jsou umístěny na vozíku proto, aby upozorňovaly na případná rizika.

## 4. Pokyny k použití:

- Je odpovědností zaměstnavatele se ujistit, zda není obsluha zrakově nebo sluchově omezena a zda má fyzické a mentální předpoklady pro bezpečnou obsluhu vozíku.
- Manipulujte pouze se stabilním nákladem se specifickou hmotností a vhodným těžištěm. Nemanipulujte s vratkými náklady vyššími než zadní opěra nákladu.

## 5. Bezpečnostní upozornění:


- Nedovolte žádné osobě pohyb pod nebo v blízkosti zvedacího zařízení nebo nákladu.
- Dbejte na to, abyste neměli ruce, nohy nebo hlavu pod nebo v blízkosti zvedacího ústrojí. Manipulujte s vozíkem pouze z místa určeného obsluze.
- Na svahu se nikdy neotáčejte a nezahýbejte. Jezděte pomalu. Opřete náklad o zadní opěru.
- Během zvedání / spouštění nákladu nikdy nepojíždějte s vozíkem.

### 5.1 Zapnutí stroje:

- Zkontrolujte zda-li je nouzové tlačítko ve vysunuté poloze (zapnuto)
- Otočte klíčkem zapalování do polohy START.
- Zkontrolujte, zda má baterie dostatečnou zásobu energie a zda se rozvítí LED-kontrolky.

### 5.2 Jízda dopředu / Zpětný chod:

Pro jízdu s vozíkem zatáhněte oj k sobě (ne úplně dozadu), a potom pohybujte s kolébkovým spínačem podle směru jízdy. Pokud posunete kolébkový spínač (1) dopředu (1), pojede vozík dopředu. Pokud je spínač vzadu, pojede vozík dozadu. Rychlosť vozíku se reguluje polohou (úhlem) kolébkového spínače, jak daleko dopředu nebo dozadu spínač posunete. Při jízdě v malých prostorách manipulujte se spínačem opatrně, aby se vozík pohyboval pomalu a tím se omezila možnost zranění osoby nebo poškození materiálu.

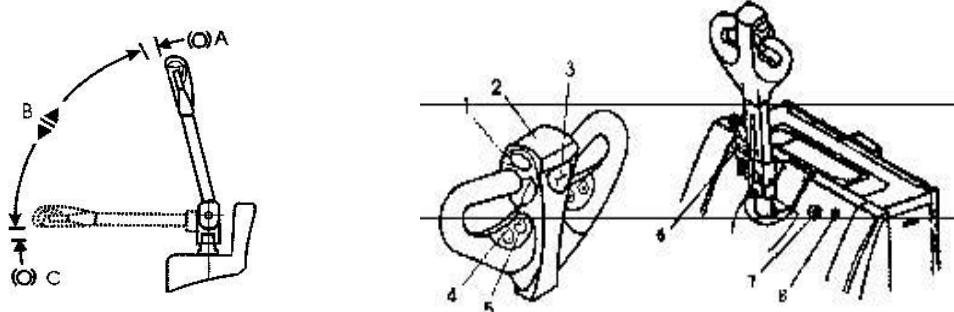

### 5.3 Zastavit:

- Když pustíte kolébkový spínač (1), vozík za krátkou dobu zastaví.
- Na požadání zákazníka se může do kolébkového spínače zabudovat přídavné tlačítko, které při puštění vozík ihned zastaví.

### 5.4 Nouzová brzda:

- Vozík zastavíte ihned pomocí nouzové brzdy, kterou aktivujete, když zatlačíte oj do nejnižší polohy. Tím se zapne kontakt a elektrická brzda vozík zabrzdí.
- Při použití nouzové brzdy buďte opatrní, aby nedošlo ke zranění vaší osoby nebo další osoby.

### 5.5 Výstražné tlačítko při blížícím se nebezpečí:

- Aby se řidič chránil před úrazem či zranění při couvání, je na oji zabudované červené tlačítko (2). Pokud se toho tlačítka dotknete, vozík se zastaví a pojede pomalu o kousek dopředu.

### 5.6 Zvednout a spustit vidlice:

Stiskněte tlačítko ↑ (4+5) pro zvednutí a tlačítko ↓ (4+5) pro spouštění vidlic. Když pustíte obě tlačítka, přeruší se činnost zvedacího ústrojí.

### 5.7 Kontrolka nabíjení (7):

Při vybití baterie nad 70% se tyto LED kontrolky rozsvítí. Vozík teď přejde do úsporného režimu a nemůže již zvednout nebo spustit. Nepokračujte v provozu vozíku. Baterie se nyní musí dobíjet.

### 5.8 Nouzové tlačítko (6):

V nebezpečných situacích můžete stisknutím nouzového tlačítka (6) přerušit zásobu proudem a vozík ihned zastaví.

### 5.9 Sledujte okolní prostor:

Zkontrolujte šířku, nosnost a bezpečnost pracovní plochy. Nikdy nenajíždějte na přepravní vozidlo nebo vagón, nemají-li zablokovaná kola. Zkontrolujte pevnost podlahy. Před otáčením se ujistěte, zda máte dostatek volného prostoru. Na křížovatkách nebo na místech se špatným výhledem použijte klakson. Sledujte dostatek místa v průjezdných prostorech, zejména nad hlavou. Zamezuji-li náklad výhled dopředu, s nákladem couvejte.

## 6. Pokyny k použití elektrického zdvihacího vozíku s ojí:

- Jedete-li s nákladem po svahu, musí náklad vždy směřovat nahoru do svahu.
- Jedete-li bez nákladu, musí vidlice směřovat dolů po svahu.
- Neotáčejte se na šikmém povrchu. Abyste omezili možnost převrácení vozíku, nesmíte se pohybovat na šikmé ploše.
- Nemanipulujte nákladem, pokud jeho volné části přesahují prodlouženou opěrku nákladu, nebo některá část nákladu má tendenci upadnout:
- Vozík má pohyblivé části, a proto jeho těžiště je pohyblivé.
- Těžiště se pohybuje vpřed, nebo zpět v závislosti na výšce vysunutí nosníku vidlice.
- Těžiště a tím i stabilita zatíženého vozíku je ovlivněna celou řadou faktorů, jako jsou rozměry, váha, tvar a umístění nákladu, výška, do které je náklad zdvižen a dynamické síly, které vznikají při pohybu s nákladem.
- Přibližujte se k nákladu opatrně. Zvedněte vidlice do výšky vhodné pro nabráni nákladu.
- Pojízdějte pomalu vpřed, až se vidlice úplně zasunou pod náklad. Vidlice musí podepírat minimálně 2/3 délky nákladu.
- Přesvědčte se, že náklad je na vidlicích vystředěn.
- Ujistěte se, že vidlice přečnívající náklad nemohou při zvedání poškodit zařízení, nebo zboží, které se tam nachází.
- S nákladem v minimálně zvednuté poloze pojízdějte opatrně a plynule.
- Jakmile se náklad dostane na požadované místo, spusťte náklad opatrně dolů.
- Snižte nyní vidlice do polohy, která umožní jejich snadné vysunutí z pod nákladu.
- Opatrně pojízdějte vozíkem zpět, až jsou vidlice vytaženy z pod nákladu. Snižte vidlice před tím, než vozíkem odjedete.
- Vždy a za každých podmínek musí být rychlosť jízdy taková, aby se vozík dal bezpečně zastavit.
- Nikdy neparkujte vozík tak, aby zamezoval v přístupu k únikovým cestám, schodům a hasicím prostředkůma neblokoval přístup jiným uživatelům.

## 7. Odstavení a naložení vozíku:

Používate-li nákladací rampy, ujistěte se, zda mají rampy dostatečnou nosnost a šířku. Je-li vozík vybaven závěsnými oky, použijte k naložení a vyložení vozíku z přepravního vozidla jeřáb. Řidič nikdy nesmí ponechat vozík v takovém stavu, kdy by mohlo dojít ke způsobení nehody nebo poranění. Je-li na vozíku zvedací ústrojí, zcela spusťte vidlice nebo nosník. Založte kola vozíku zakládacími klínky, aby nemohlo dojít k pohybu vozíku. Ujistěte se, zda jsou zakládací klínky připevněny k podlaze přepravního vozidla. Před přepravou vozíku na transportní vozidlo zkонтrolujte zvolenou trasu, zda se na ní nevyskytují překážky znemožňující přepravu. Mosty, podjezdy, potrubí, tunely a ostatní přírodní překážky mohou zabránit průjezdu. Možná bude nezbytná demontáž zvedacího ústrojí.

## 8. Nabíjení baterie:

Pokud vás začnou varovat obě kontrolky LED, bezprostředně dobijte baterii. Dobíjení baterie provedte nepřetržitě až do ukončení. Před dobíjením baterie vozík odstavte, vypněte zapalování a vytáhněte klíček. Spusťte vidlice a zatáhněte parkovací brzdu. Stiskněte jednou nouzové tlačítko a zapojte baterii na externí nabíječku. Kontrolka nabíjení se rozsvítí červeně. Baterie jsou bezúdržbové, je zakázáno jejich doplňování kapalinou.



### U vozíků prosím postupujte při nabíjení:

1. Odklopte ochranou krytku na boku vozíku
2. Připojte nabíjecí kabel do zdírky baterie

### 8.1 Všeobecné pokyny k manipulaci s baterií:

Nabíjejte baterie jen na vyhrazených místech. Vyvarujte se použití otevřeného ohně a zabraňte jiskření. Větrejte. Uskladněte baterie na suchém a chladném místě.

Zpracování nepotřebných baterií musí odpovídat platným předpisům na ochranu životního prostředí.

### 8.1 Vybití baterie pod její minimální stav energie:

Nikdy nenechte baterii dojít pod její minimální stav energie, nikdy ji nepoužívejte až na „doraz“. Tento druh vybití může nenávratně poškodit její články!!!!

### Samovybíjení:

Pokud nejsou baterie delší dobu použité, pomalu se během času sami pomalu vybíjí. Ponechá-li se baterie nekontrolovaně vybíjet, dojde k nadměrné sulfataci, při které může dojít k poškození anod. Samovybíjení je důsledkem chemické reakce. Tato chemická reakce může být urychlena teplem, která vzniká při tomto samovybíjení. Poměr vybíjení baterie může dosahovat průměrně denní hodnoty poklesu specifické hmotnosti o 0,001 bodu. Chraňte baterie před kontaminací.

### Požární ochrana

Při manipulaci s baterií je přísně zakázáno kouřit a rozdělávat oheň. Baterie se nesmí skladovat a nabíjet v blízkosti výbušných materiálů, na vzdálenost alespoň 2 metry, místo pro skladování musí být dobře odvětrávané a vybavené protipožárním zařízením.

Gekkon International s.r.o. | Milheimova 2915, 530 02 Pardubice | IČ: 25930681

[www.gekkon.org](http://www.gekkon.org)

[www.vysokozdvizny-vozik.cz](http://www.vysokozdvizny-vozik.cz)

[www.heli.cz](http://www.heli.cz)

[www.eulift.cz](http://www.eulift.cz)

**Typ baterie a použití**

1、 Typ baterie je: lithium iontová baterie; Tato baterie patří k ekologickým bateriím, bez chemické rtuti a kadmia.

2、 Záležitostí vyžadující pozornost:

- A) baterie se používá při teplotě prostředí -10°C ~ 45°C;
- B) baterie se musí nabít a vybit jednou za tři měsíce během delšího období nepoužívání;
- C) před použitím nové baterie nebo při prvním použití po delším skladování, baterii dobijte;
- D) zabraňte zkratování baterie, mohlo by dojít k trvalému poškození baterie;
- E) baterii nepalte ani neničte, mohlo by dojít k uvolnění nebo explozi toxickech plynů;
- F) nesvařujte baterii;
- G) nenechávejte baterii v nevhodném prostředí, jako např. extrémní teplotě, dlouhém cyklu nebo častém přebíjení / vybíjení;
- H) pokud je baterie horká, nedotýkejte se jí, dokud nevychladne;
- I) při vyjmání akumulátoru, držte zástrčku rukama namísto tažení kabelu;
- J) po použití baterie, je-li horká a před nabíjením ji nechte zchladnout v dobře větraném prostoru;
- K) nepokládejte baterii do vody nebo mořské vody;
- L) nesnažte se baterii demontovat, rozbit, může se vznítit a žíravina v baterii může poškodit kůži a oči a zničí oblečení;
- M) uchovávejte baterii mimo dosah dětí.

**Likvidace použitých baterií.**

Vyřazená baterie musí být zlikvidována v souladu s příslušnými právními předpisy v oblasti recyklace, podmínky skladování v souladu s ochranou životního prostředí a nakládání s odpadem a práce musí být provedena odbornou firmou.

**Skladování, přeprava a instalace baterie:**

Zařízení musí být stabilně zaparkováno na rovině. Aby nedošlo ke zkratu, je nutno zakrýt konektory s otevřeným koncem a svorky terminálu s izolovanými kryty. Při vytažení akumulátoru rádně zajistěte odstranění konektorů a kabelů akumulátoru bez zablokování přístupu akumulátoru.

**8.2 Vybití baterie pod její minimální stav energie:**

Nikdy nenechte baterii dojít pod její minimální stav energie, nikdy ji nepoužívejte až na „doraz“. Tento druh vybití může nenávratně poškodit celou baterii.

**8.3 Samovybíjení:**

Pokud nejsou baterie delší dobu použité, pomalu se během času sami pomalu vybíjí. Ponechá-li se baterie nekontrolovaně vybit, dojde k nadmerné sulfataci, při které může dojít k poškození anod. Samovybíjení je důsledkem chemické reakce. Tato chemická reakce může být urychlena teplem, které vzniká při tomto samovybíjení. Poměr vybíjení baterie může dosahovat průměrně denní hodnoty poklesu specifické hmotnosti o 0,001 bodu. Chraňte baterie před kontaminací.

## 9. Denní prohlídka:

Kontrolujte manipulační vozík vždy před použitím a každých 8 hodin.  
Před použitím proveděte následující kontroly:

1	Optická kontrola na ztrátu oleje u hydrauliky
2	Funkční kontrola výstražného tlačítka ( oj )
3	Funkční kontrola klakson
4	Kontrola pohyblivosti oji
5	Optická kontrola kol
6	Kontrola zvedacího zařízení
7	Optická kontrola baterie
8	Kontrola otáčicího tlačítka řídící jednotky

Problém	Možná příčina
Vidlice se nezvedají.	Zkontrolujte funkce zvedání/spouštění kolébkového spínače.
Vidlice se nespouští.	Zkontrolujte magnetový ventil, případně ho očistěte.
Vidlice se nezastaví.	Stiskněte nouzové tlačítko a vyměňte tlačítko na zvedání / spouštění.
Vozík se nerozjíždí vůbec nebo pouze jedním směrem.	Zkontrolujte kolébkový spínač a všechny kabelové přípojky.
Vozík se pohybuje velice pomalu.	Zkontrolujte stav zásoby energie u baterie. Zkontrolujte elektrickou brzdu. Zkontrolujte všechny kably a vodiče.
Vozík nastartuje neočekaně samostatně.	Vyměňte základní desku.

## 10. Pravidelná údržba / prohlídka:

Pouze 8 hodinové kontroly smí vykonávat obsluha vozíku.

Zbylé kontroly přenechte kvalifikovanému personálu.

Neprovádějte opravy nebo seřízení, nejste-li k tomu oprávněni a proškoleni.

Opravy a seřízení, které nebyly správně provedeny, vytváří nebezpečné provozní podmínky.

◆Postavte vozík na rovnou podlahu, zajistěte jej a vytáhněte klíček ze zapalování.

◆Při provádění servisních úkonů odpojte baterii.

## 11. Řešení problémů souvisejících s různými funkcemi:

Opravy můžou být provedeny pouze autorizovaným a vyškoleným personálem!

## 12. Bezpečnostní předpisy / Závěrečné prohlášení

Vozík odpovídá všem evropským bezpečnostním předpisům. Někdy je vozík vybaven přídavným příslušenstvím, které může mít vliv na některé zde uvedené provozní vlastnosti. Změna specifikace vyhrazena. Potvrzení o úpravách může být provedeno odkazem na prohlášení o shodě vozíku.

Vysokozdvižné vozíky řady CBD jsou standartně vybaveny celou řadou bezpečnostních zařízení.

Vysokozdvižné vozíky nejsou určeny pro provoz na veřejných komunikacích.

**HELI**

**EC DECLARATION OF CONFORMITY**

**DECLARER**

Name: Anhui Heli Co.,Ltd.  
Address: 163 Woyun Road, Hefei, Anhui,P.R.China  
Post: 230061

**HEREBY DECLARES THAT THE PRODUCT DESCRIBED BELOW:**

Description: **ELECTRIC PALLET TRUCK**  
Model: **CBD20-460**  
Rated load: **2000** kg

**COMPLIES WITH THE PROVISIONS OF THE FOLLOWING EUROPEAN DIRECTIVES:**

2006/42/EC Machinery Directive

**COMPLIES WITH THE PROVISIONS OF THE FOLLOWING STANDARDS:**

EN ISO 12100:2010  
EN 1175-1 :1998 + A1 :2010  
EN 12053: 2001 + A1 :2008  
EN 13059:2002 + A1 :2008  
EN 16307-1:2013 + A1 :2015  
EN ISO 3691-1 :2015 + AC:2016

**THE TECHNICAL DOCUMENTATION WAS COMPILED BY:**

NAME: HELI EUROPE  
ADDRESS: RUE DU CAP DE BONNE ESPERANCE, EUROCAP BAT. A9, 62231 COQUELLES, FRANCE  
TEL: T. 0033 (0)3 21 96 06 64 - F. 0033 (0)3 21 96 06 64

Done at (place): Hefei, Anhui, P.R.China Name of the signatory: QINGFENG MA  
On (date): 02 MAY. 2021 Title: Chief engineer

安徽合力股份有限公司  
ANHUI HELI CO.,LTD.



**HELI**

**CE**

**ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

**VÝROBCE**

Název: Anhui Heli Co.,Ltd.  
Adresa: 163 Woyun Road, Hefei, Anhui,P.R.China  
PSČ: 230061

**TÍMTO PROHLAŠUJEME, ŽE NÍŽE UVEDENÝ VÝROBEK:**

Popis: **ELEKTRICKÝ PALETOVÝ VOZÍK**  
Model: **CBD20-460**  
Jmenovité zatížení: **2000 kg**

**SPLŇUJE USTANOVENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH EVROPSKÝCH SMĚRNIC:**

2006/42/EC Směrnice o strojních zařízeních

**DODRŽUJE USTANOVENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH NOREM:**

EN ISO 12100:2010  
EN 1175-1 :1998 + A1 :2010  
EN 12053: 2001 + A1 :2008  
EN 13059:2002 + A1 :2008  
EN 16307-1:2013 + A1 :2015  
EN ISO 3691 - 1 :2015 + AC:2016

**TECHNICKÁ DOKUMENTACE BYLA VYHOTOVENA SPOLEČNOSTÍ:**

Název: HELI EUROPE  
Adresa: RUE DU CAP DE BONNE ESPERANCE, EUROCAP BAT. A9, 62231 COQUELLES, FRANCE  
TEL: T. 0033 (0)3 21 96 06 64 - F. 0033 (0)3 21 96 06 64

Vyhotoveno (místo): Hefei, Anhui,P.R.China

Jméno signatura: QINGFENG MA

Datum: 02 FEB.2020

Funkce: hlavní inženýr

安徽合力股份有限公司  
ANHUI HELI CO.,LTD.